

**Handleiding en montage**  
**Iris Trilight**

**Netspanning afschakelen !!!!**

**Vragen? Bel 0653594067**

*Edy ten Berge*  
light & design



De afstandbediening heeft drie knoppen.

#### **Bedieningsstand**

Rode knop: aan-uit  
Driehoek: omhoog  
Rond: dimmen

#### **Demostand dimmen**

Als u de ronde en de driehoekknop tegelijk indrukt komt de lamp in de demo stand voor dimmen.

De lamp gaat dan heel langzaam op en neer tussen laag en hoog.

Als u nogmaals de ronde en de driehoekknop tegelijk indrukt komt de lamp in de therapiestand te staan.


Bij indrukken van één van de witte knoppen kunt u de lamp weer normaal bedienen.

#### **Besturing met 0-10 volt**

**In plaats van met de bijgeleverde afstandbediening kunt u de lamp ook bedienen met een extern 0-10V signaal.**

Tegenover de aansluitconnectors voor de lamp bevindt zich een aansluitconnector voor besturing met een leddimmer met 0 tot 10 volt signaal.

Zet hiervoor de jumper direct naast de connector van REM naar DIR. Jumper uittrekken en één plaatsje opschuiven.

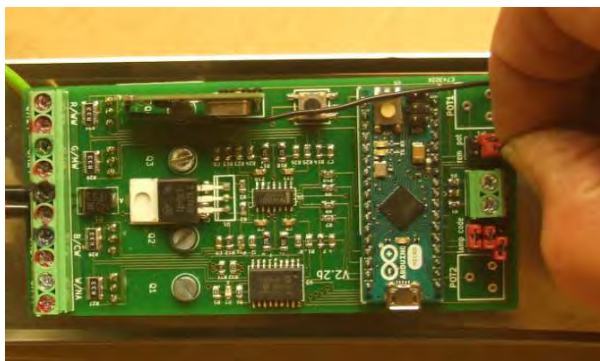

#### **Led dimmers 0-10 volt.**

Als u dit googlet, vindt u legio wanddimmers . Zelf gebruik ik de 0-10 volt dimmer van [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl) Omdat ik al mijn verlichting hiermee dim . U hoeft dan geen extra draad naar de lamp te brengen.

#### **Uitzetten met de wandschakelaar**

Als u de lamp met de afstandbediening uitzet, dan blijft de voeding ingeschakeld en die gebruikt dan circa 1 watt. Dat is ongeveer 5 kilowattuur per jaar.

**Bij vragen altijd bellen, bel 0418 551004**  
**Mob 0653594067**

Veel lichtplezier,  
Edy ten Berge

Nederhemert 20-01-2016